



Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante: www.philips.com/welcome

Baladeur audio/vidéo numérique







HK- 0817-SA5225BT (report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle (manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips (name)

SA5225BT/00, /02 (type or model)

Digital Audio Player (product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2002 + admt.A1: 2003 + admt A2: 2005 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + admt A2: 2005 + EN61000-3-3: 1995 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 + ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 + EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Leuven, April 25, 2008 (place, date)





HK- 0817-SA5245BT (report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle (manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips (name)

SA5245BT/00, /02 (type or model)

Digital Audio Player (product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2002 + admt.A1: 2003 + admt A2: 2005 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + admt A2: 2005 + EN61000-3-3: 1995 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 + ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 + EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Leuven, April 25, 2008 (place, date)





HK- 0817-SA5285BT (report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle (manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips (name)

SA5285BT/00, /02 (type or model)

Digital Audio Player (product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2002 + admt.A1: 2003 + admt A2: 2005 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + admt A2: 2005 + EN61000-3-3: 1995 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 + ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 + EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Leuven, April 25, 2008 (place, date)





HK- 0843-SA5295BT (report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle (manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips (name)

SA5295BT/00, /02 (type or model)

Digital Audio Player (product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + admt A2: 2005 + EN61000-3-3: 1995 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 + ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 + EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Frank Dethier

Leuven, October 25, 2008 (place, date)

Besoin d'aide?

Visitez notre page Web www.philips.com/welcome

et accédez aux ressources mises à votre disposition, notamment les guides d'utilisateur, les didacticiels, les dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Sommaire

1	Informations de sécurité importantes	3
2	Votre nouveau lecteur	9
2.1	Contenu de la boîte	9
2.2	Enregistrement de votre produit	9
3	Mise en route	10
3.1	Présentation des contrôles et des connexions	10
3.2	Menu principal	11
3.3	Installation	11
3.4	Connexion et chargement	12
3.4.1	Utilisation du câble USB fourni	12
3.4.2	Indicateurs de niveau de la batterie	12
3.5	Transfert de musique et d'images	13
3.6	Transfer videos	13
3.7	Prise en main	15
3.7.1	Allumer et éteindre	15
3.7.2	Naviguer dans les menus	15 15
3.7.3 3.8	Commutateur de verrouillage	15
3.0	Connexion d'un casque Bluetooth® (ou de tout autre périphérique Bluetooth®)	16
4	Gestion et transfert d'images et de musique à l'aide du lecteur multimédia Rhapsody	18
4.1	Installation du lecteur multimédia Rhapsody	18
4.1.1	Affichage de l'état de l'abonnement	18
4.2	Ajout de votre musique au lecteur	19
4.3	Ajout de musique Rhapsody à votre lecteur	21
4.4	Ajout de chaînes musicales Rhapsody à votre lecteur	22
4.5	Transfert des images vers votre lecteur à l'aide du lec multimédia Rhapsody	teu 23
5	Utilisation détaillée	24
5.1	Mode musique	24
5.1.1	Opérations de contrôle	24
5.1.2	Recherche de titre	25
5.1.3	Recherche de vos chaînes Rhapsody	26
5.1.4	Ajout de musique provenant de vos chaînes Rhapsody à la bibliothèque de votre lecteur	26
5.1.5	Volume maximum	27
5.1.6	Reprise de la lecture (lecture en cours)	27
5.2	Bibliothèque de photos	28
5.2.1 5.2.2	Affichage de vos photos Ajout d'images au dossier Favoris	28 28
5.2.3	Diaporama	28
	·	

Sommaire

5.3	Vidéo	29	
5.4.1	Transfert de vidéos depuis un ordinateur vers votre lecteur	29	
5.3.2	Lecture d'une vidéo	29	
5.3.3	Commande de lecture rapide en avant/arrière		
5.4	Radio		
5.4.1	Réglage automatique des stations radio	30	
5.4.2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
5.4.3			
5.4.4	Réglage manuel d'une station radio	31	
5.4.5	Enregistrement manuel d'une station radio dans une présélection		
5.5	Enregistrements	32	
5.5.1	Lecture de vos enregistrements	32	
5.5.2	Transfert d'enregistrements vers votre ordinateur	32 33	
5.5.3	Suppression d'enregistrements		
5.6	Utilisation de votre lecteur pour conserver et transpo des fichiers de données	33	
6	Lecture de musique ou de vidéos par Bluetooth	®34	
6.1	Lecture de fichiers audio ou vidéo sur un autre périphérique de sortie <i>Bluetooth</i> ®	34	
7	Réglages	36	
7.1	Réglages personnalisés de l'égaliseur	38	
8	Mise à niveau de votre lecteur	39	
8.1	Mise à jour du logiciel	39	
9	Données techniques	40	
10	Questions fréquemment posées	42	

I Informations de sécurité importantes

Maintenance générale

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement:

- N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou le rayonnement direct du soleil.
- Évitez de faire tomber votre lecteur et de laisser tomber des objets sur le lecteur.
- N'éclaboussez par le lecteur, notamment au niveau des prises jack, sinon l'appareil risque d'être endommagé. Évitez toute infiltration d'eau dans la prise des écouteurs et dans le compartiment de la pile: vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, de l'ammoniaque, du benzène ou tout autre agent abrasif, qui risquent d'endommager le boîtier du l'appareil.
- · Les téléphones portables à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Sauvegardez vos fichiers. Assurez-vous d'avoir conservé les fichiers originaux que vous avez téléchargés dans votre appareil. Philips décline toute responsabilité en cas de perte de contenu si le lecteur est endommagé ou si les données ne sont pas lisibles.
- Pour éviter tout problème, gérez vos fichiers (transfert, suppression, etc.) exclusivement à l'aide du logiciel audio fourni!

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez votre appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 35°C (32 - 95°F).
- Entreposez votre appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20 et 45°C (-4 - 113°F).
- L'autonomie de la batterie peut être plus courte dans des conditions de basses températures.

Pièces et accessoires de rechange

Visitez la page www.philips.com/support pour commander des pièces et accessoires de rechange.

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré.

- L'utilisation du casque à fort volume peut endommager votre audition. La puissance du son que peut produire cet équipement peut entraîner une perte d'audition chez une personne normale, même si celle-ci y est exposée pendant moins d'une minute. La puissance élevée est disponible pour les personnes ayant déjà subi une perte partielle de leur audition.
- Le son peut tromper. Avec le temps, votre "niveau confortable" d'écoute s'adapte à des volumes plus élevés. Par conséquent, après une écoute prolongée, ce qui semble être un volume "normal" peut en fait être un volume élevé pouvant causer des dommages à votre audition. Afin de vous protéger de ceci, réglez le volume à un niveau sûr avant que votre audition ne s'adapte, et n'augmentez pas ce niveau.

Pour déterminer un niveau de volume sûr :

- · Réglez le volume à une faible valeur.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans distorsion.

Écoutez pendant des périodes raisonnables :

- Une exposition prolongée au son, même à un niveau normalement "sûr", peut aussi entraîner une perte d'audition.
- Assurez-vous d'utiliser votre équipement de façon raisonnable et faites des pauses appropriées.

Observez les recommandations suivantes lorsque vous utilisez votre casque.

- Écoutez à des niveaux de volume raisonnables et pendant des périodes raisonnables.
- Ne changez pas le réglage de votre volume alors que votre audition s'adapte.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Dans des situations pouvant présenter un danger, soyez prudent ou cessez temporairement d'utiliser l'équipement.
- N'utilisez pas le casque lorsque vous conduisez un véhicule à moteur, faites du vélo, de la planche à roulettes, etc.

Important (pour les modèles fournis avec des écouteurs) :

Philips garantit que ses lecteurs audio sont conformes aux seuils de tolérance audio maximale définis par les organismes de régulation désignés uniquement lorsqu'ils sont utilisés avec les écouteurs d'origine fournis avec ces produits. Pour remplacer vos écouteurs, demandez à votre revendeur de commander un modèle identique à celui qui vous a été fourni initialement par Philips.

Information sur le droit d'auteur

Tous les noms commerciaux auxquels il est fait référence sont les marques déposées de leur fabricant respectif.

La duplication non autorisée et la distribution d'enregistrement téléchargés depuis Internet ou copiés depuis des CD audio viole la loi sur le droit d'auteur et les traités internationaux.

Toute copie d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur, ce incluant les programmes informatiques, les enregistrements d'images et de sons, peut être une contrefaçon d'un droit d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à cette fin.

Le présent produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie hors de ce produit est interdite sans une autorisation de Microsoft ou d'une filiale agréée de Microsoft.

Les fournisseurs de contenu ont recours à la technologie de gestion des droits numériques pour Windows Media ("WM-DRM" pour Windows Media Digital Rights Management) contenue dans le présent appareil pour protéger l'intégrité de leur contenu (le " Contenu Sécurisé " ou Secure Content en anglais) et ce afin d'empêcher toute atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, y compris leurs droits d'auteur, sur ce contenu. Cet appareil utilise le logiciel WM-DRM pour lire du Contenu Sécurisé ("le Logiciel WM-DRM"). Si la sécurité du Logiciel WM-DRM dans le présent appareil a été violée, Microsoft peut révoquer (soit de son propre chef soit à la demande des propriétaires de Contenu Sécurisé ("Propriétaires de Contenu Sécurisé")) le droit du Logiciel WM-DRM à acquérir de nouvelles autorisations de copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé. La révocation peut également

empêcher la capacité pour votre appareil à transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé que vous avez précédemment mémorisé sur votre appareil. La révocation n'a aucune incidence sur la capacité du Logiciel WM-DRM à lire du contenu non protégé. Une liste des Logiciels WM-DRM révoqués est envoyée sur votre appareil chaque fois que vous téléchargez à partir d'Internet ou d'un PC une licence de Contenu Sécurisé. Microsoft peut également, en association avec cette licence, télécharger des listes de révocation sur votre appareil au nom des Propriétaires de Contenu Sécurisé, susceptibles de neutraliser la possibilité pour votre appareil de copier, d'afficher et/ou de lire du Contenu Sécurisé.

En cas de révocation, Philips essaiera de rendre disponibles des mises à jour de logiciel pour restaurer partiellement ou totalement la capacité de votre appareil à transférer, stocker, accéder, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé. Toutefois, la possibilité de rendre disponibles de telles mises à jour n'incombe pas exclusivement à Philips. Philips ne garantit pas qu'après révocation de telles mises à jour de logiciel seront disponibles. Si ces mises à jour ne sont pas disponibles, votre appareil n'aura pas la faculté de transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé - même du Contenu Sécurisé que vous avez précédemment mémorisé sur votre appareil.

De surcroît, même si de telles mises à jour de logiciel sont disponibles, il se peut qu'elles ne permettent pas à votre appareil de transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé qui a été au préalable mémorisé sur votre appareil. Dans certains cas vous pourrez avoir la possibilité de transférer le contenu à partir du PC. Dans d'autres cas, il se peut que vous deviez racheter du Contenu Sécurisé que vous vous étiez auparavant procuré.

En résumé - Microsoft, les Propriétaires de Contenu Sécurisé et les distributeurs de Contenu Sécurisé peuvent vous refuser l'accès ou restreindre votre accès à du Contenu Sécurisé. Ils peuvent également neutraliser la faculté de votre appareil à transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé et ce même une fois que vous avez payé pour l'avoir et que vous l'avez obtenu. Ni votre accord ni l'accord ou l'approbation de Philips ne sont nécessaires à l'un d'eux pour vous priver, vous refuser ou limiter d'une quelconque manière l'accès au Contenu Sécurisé ou pour neutraliser la faculté de votre appareil à transférer, stocker, accéder, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé. Philips ne garantit pas que vous pourrez transférer, stocker, accéder, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé.

PlaysForSure, Windows Media et Windows, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Soyez responsable! Respectez les droits d'auteur.



Philips respecte la propriété intellectuelle d'autrui et demande à ses utilisateurs de faire de même.

Les contenus multimédias sur Internet ont pu être créés et/ou distribués sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur originaux.

La copie ou la distribution de contenus non autorisés peut enfreindre les lois relatives aux droits d'auteur dans différents pays, dont le vôtre.

Il est de votre responsabilité de respecter les lois relatives aux droits d'auteur.

L'enregistrement et le transfert vers ce baladeur de vidéos téléchargées sur votre ordinateur sont uniquement autorisés pour les contenus disposant d'une licence en bonne et due forme ou les contenus appartenant au domaine public. Ces contenus ne peuvent être utilisés que dans le cercle privé, à des fins strictement non commerciales et dans le respect des éventuelles exigences relatives aux droits d'auteur précisées par le détenteur des droits d'auteur de l'œuvre. Il est possible que ces exigences interdisent les copies supplémentaires. Les vidéos peuvent intégrer des dispositifs de protection contre la copie rendant impossible les copies supplémentaires. Si c'est le cas, la fonction d'enregistrement sera désactivée et un message s'affichera.

Enregistrement d'informations

Philips n'a de cesse d'améliorer la qualité de votre produit Philips et d'en optimiser l'utilisation. Dans cette optique, certaines informations/données relatives à l'utilisation de l'appareil ont été enregistrées dans sa mémoire rémanente. Ces données permettent d'identifier et de détecter les défauts ou problèmes que l'utilisateur est susceptible de rencontrer en cours d'utilisation. Il s'agit notamment de la durée de lecture en mode musique et en mode tuner, ainsi que du nombre de fois que l'appareil s'est déchargé. Par contre, la mémoire ne contient aucune information sur le contenu de l'appareil, le support utilisé ou sur la source des téléchargements. Les données enregistrées dans l'appareil seront extraites et utilisées UNIQUEMENT si l'utilisateur le renvoie à un centre de réparation Philips et UNIQUEMENT en vue de détecter et de prévenir d'éventuels problèmes. Ces données seront mises à la disposition de l'utilisateur sur simple demande.

Mise au rebut de votre ancien produit



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

La batterie rechargeable incluse contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Avant de jeter un appareil, apportez-le à un centre de collecte agréé pour enlever la batterie. Les batteries doivent être éliminées auprès d'un centre de collecte agréé.

Modifications

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Avis pour les États-Unis

Remarque:

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites définies dans l'article 15 du règlement FCC pour un équipement numérique de classe B. Ces limites ont été déterminées de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation collective. Cet équipement génère, utilise et peut



émettre des énergies de fréquence radio, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide d'utilisateur, perturber les communications radio.

Attention: aucune guarantie n'assure l'absence de toute interférence da ns une installation privée. Si cet équipement s'avère perturber la bonne réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut facilement être vérifié en allumant puis éteignant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer d'éliminer ces interférences à l'aide des conseils suivants:

- déplacer l'antenne de réception,
- augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur,
- brancher l'équipement à une prise placée sur une autre ligne électrique que celle utilisée pour le récepteur,
- demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.

Avis pour le Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Il est conforme à la règlementation FCC, article 15, et à la norme 21 CFR 1040.10. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible.
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

Avis pour l'Union europénne

Ce produit est conforme aux normes d'interférence radio de l'Union européenne.

2 Votre nouveau lecteur

Le baladeur que vous venez d'acheter offre les fonctionnalités suivantes :

- Diffusion audio et transfert de fichiers par Bluetooth®*
- · Lecture de fichiers vidéo (WMV, MPEG4 (.avi))
- Lecture de fichiers audio (MP3, WMA)
- · Affichage de pochettes d'album
- · Affichage d'images
- Écoute de livres audio
- Écoute de stations de radio FM
- Enregistrement de la radio FM1 et de voix/sons
- · Affichage de dossiers

2.1 Contenu de l'emballage

Les accessoires suivants sont fournis avec votre lecteur :



Lecteur



Écouteurs avec caches interchangeables



Câble USB



Housse de voyage



Guide de mise en route



CD-ROM contenant le Lecteur Windows Media, Philips Device Manager, MediaConverter™ pour Philips, le manuel d'utilisation et la foire aux questions


2.2 Enregistrement de votre produit

Nous vous recommandons vivement d'enregistrer votre produit afin de bénéficier des mises à jour gratuites. Pour enregistrer votre produit, veuillez vous identifier sur le site Web www.philips.com/welcome afin que nous puissions vous informer dès qu'une mise à jour est disponible.

- ¹ Enregistrement de la radio FM : cette fonctionnalité est disponible dans toutes les zones géographiques, à l'exception des États-Unis et du Canada.
- * Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Philips sont régies par des accords de licence. Toutes les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

3 Guide de démarrage

3.1 Présentation des commandes et des connexions

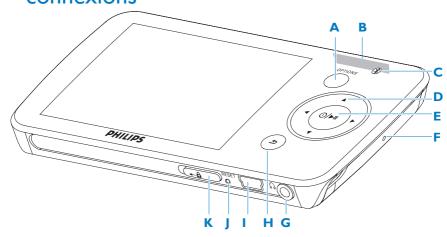

A	OPTIONS	Offre un choix d'options en fonction du menu affiché	
В	-VOLUME+	Augmente / diminue le volume (maintenir enfoncé pour accélérer l'opération)	
C	₿ ®	Indicateur Bluetooth®	
D	◀	Retour rapide (maintenir enfoncé pour accélérer l'opération)	
	>	Avance rapide (maintenir enfoncé pour accélérer l'opération)	
	▲/▼	Défilement vers le haut ou le bas (maintenir enfoncé pour accélérer l'opération)	
E	① / ▶Ⅱ	Marche/Arrêt Lecture/Enregistrement / Pause Confirme la sélection	
F	MIC	Microphone	
G	(i)	Prise casque	
Н	5	Retour au niveau supérieur (maintenir le bouton enfoncé pour revenir au menu racine)	
L	•	Connecteur USB	
J	RESET	Rétablir	
K	♣ Commutateur	Verrouillage ou déverrouillage de tous les boutons (à l'exception de -VOLUME+)	

3.2 Menu principal

Menu	Pour
Musique	Lire les pistes de musique numérique
Vidéo	Regarder des vidéos
Photos	Affichage d'images
Radio	Écouter ou enregistrer des émissions de radio FM ¹
Enregistrements	Créer ou écouter des enregistrements
Vue dossiers	Affichage de dossiers
Réglages	Personnaliser les paramètres de votre lecteur
Lecture en cours	Accéder à l'écran de lecture
Dernière lecture	Reprendre la lecture

3.3 Installation

① Important : installez le logiciel fourni sur votre CD pour transférer votre musique et vos vidéos.

Configuration requise:

- Windows XP (SP2 ou ultérieur) ou Vista
- Processeur Pentium III, 800 MHz ou plus puissant
- 128 Mo de mémoire vive
- 500 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Connexion Internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
- CD-ROM
- Port USB

Important Windows XP Service Pack 2 est requis pour l'installation et l'exécution de ce logiciel. Si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, vous serez invité à l'installer. Veuillez l'installer, terminer l'installation de votre logiciel, et ne connecter votre appareil qu'une fois ces opérations terminées. Cette procédure est essentielle pour assurer le fonctionnement correct de votre baladeur lorsqu'il sera connecté à l'ordinateur.

- 1 Insérez le CD-ROM fourni avec votre produit dans le lecteur de CD-ROM du PC.
- 2 Pour procéder à l'installation du Lecteur Windows Media, de Philips Device Manager et de MediaConverter™ pour Philips, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. MediaConverter™ pour Philips permet de convertir les clips vidéo dans des formats pris en charge par le baladeur.

Enregistrement de la radio FM : cette fonctionnalité est disponible dans toutes les zones géographiques, à l'exception des États-Unis et du Canada.

3 Si le programme d'installation ne s'exécute pas automatiquement, parcourez le contenu du CD à l'aide de l'Explorateur Windows, puis double-cliquez sur le fichier dont l'extension est .exe.

● Important: pour utiliser la fonction Stream Ripper et éviter les messages d'erreur au téléchargement, installez le codec FLV sur votre ordinateur (conseil: tapez « Télécharger codec FLV » dans la barre de recherche de votre navigateur Internet, et vous trouverez tous les sites Web proposant le fichier).


Vous avez égaré votre CD ? Pas de panique, le contenu du CD peut être téléchargé sur le site Internet www.philips.com/support.

3.4 Connexion et chargement

Lorsque vous connectez le lecteur au PC, il se met en charge automatiquement.

3.4.1 Utilisation du câble USB fourni

- 1 Avant la première utilisation du lecteur, mettez-le en charge pendant au moins 5 heures.
 - > Le niveau de charge de la batterie² atteint 100 % après 4 heures de charge et 80 % après 2 heures

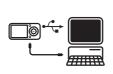



- 2 Connectez le câble USB fourni au port mini USB situé au bas du lecteur, puis connectez l'autre extrémité à votre PC.
 - > Le lecteur commence à se charger dès que vous le connectez au PC.

Remarque Le lecteur est totalement chargé lorsque l'animation de charge s'arrête et que 2 s'affiche. L'autonomie de la batterie permet jusqu'à 30 heures² d'écoute.

² Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient en fonction de l'utilisation et des réglages.

3.4.2 Indication du niveau de la batterie

Les niveaux de charge approximatifs de la batterie sont indiqués comme suit :

Complète

Chargée aux deux À moitié chargée Basses tiers

Vid

■ Remarque Lorsque la batterie est presque épuisée, l'icône de batterie faible clignote. Le lecteur enregistre tous les réglages et les enregistrements en cours, puis s'éteint dans les 60 secondes.

3.5 Transfert de musique et d'images

Le Lecteur Windows Media vous permet de transférer des fichiers musicaux et des images vers votre baladeur. Pour plus d'informations, voir le chapitre 4 Gestion et transfert d'images et de musique à l'aide du Lecteur Windows Media 11 du mode d'emploi.

3.6 Téléchargement, conversion et transfert de vidéos avec MediaConverter™

1 Important

Les vidéos protégées contre la copie (DRM) téléchargées (achetées) sur Internet doivent présenter un débit binaire \leq de 800 Kbit/s pour être transférées vers votre lecteur. Avant de transférer des vidéos protégées contre la copie (DRM), assurez-vous que votre ordinateur parvient à les lire.

Vous pouvez transférer des fichiers de vidéos protégées contre la copie (DRM) au moyen d'un glisser-déposer vers le dossier de vidéos du périphérique dans Internet Explorer.

● Important : pour utiliser la fonction Stream Ripper et éviter les messages d'erreur au téléchargement, installez le codec FLV sur votre ordinateur (conseil : tapez « Télécharger codec FLV » dans la barre de recherche de votre navigateur Internet, et vous trouverez tous les sites Web proposant le fichier).



MediaConverter™ pour Philips vous permet de

- télécharger des vidéos d'Internet sur votre ordinateur, d'un simple clic sur un bouton (Stream Ripper),
- convertir des fichiers vidéo sur votre ordinateur, à la taille d'écran correspondant à celle de votre baladeur,
- transférer des vidéos converties de votre ordinateur sur votre baladeur.

Remarque La conversion et le transfert des vidéos sont des processus normalement assez longs et qui dépendent de la configuration de votre PC.

3.6.1 Téléchargement ou ajout de vidéos à MediaConverter™

3.6.1.1 Téléchargement de vidéos avec Stream Ripper*

1 Dans **Internet Explorer**, ouvrez le site Web sur lequel vous souhaitez télécharger la vidéo.

Le logiciel Stream Ripper prend en charge les téléchargements sur les sites Web suivants :

- · video.google.com
- myspace.com
- youtube.com
- 2 Pendant la lecture de la vidéo sur le site Web, déplacez le curseur de votre souris sur la vidéo jusqu'à ce que l'icône Stream Ripper paraisse dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur **Download** (Télécharger).



> Une fois la vidéo téléchargée, MediaConverter™ s'ouvre et affiche la vidéo téléchargée.



La fonction de téléchargement Stream Ripper requiert l'installation du codec FLV sur votre ordinateur.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section **Installation** de ce manuel d'utilisation.

3.6.1.2 Ajout de fichiers vidéo depuis votre ordinateur ou votre lecteur de DVD

- 1 Dans la **fenêtre MediaConverter™**, cliquez sur **Add File / Add DVD** (Ajouter un fichier / Ajouter un DVD) pour sélectionner la source de la vidéo.
- 2 Dans la fenêtre contextuelle, marquez le fichier vidéo, puis cliquez sur Open (Ouvrir).
- 3 Dans la fenêtre MediaConverter™, cliquez sur Start (Démarrer) pour lancer la conversion et le transfert de la vidéo.




3.6.2 Conversion et transfert de vidéos avec MediaConverter™

- 1 Suivez les étapes de la section 3.6.1.1 ou 3.6.1.2 pour télécharger ou ajouter une vidéo.
- 2 Dans la **fenêtre MediaConverter™**, sélectionnez la destination de votre vidéo (votre baladeur Philips ou votre disque dur local).
- 3 Dans la fenêtre MediaConverter™, cliquez sur Start (Démarrer) pour lancer la conversion et le transfert de la vidéo.



La progression de la conversion et du transfert s'affiche. Tous les fichiers convertis seront transférés vers le lecteur.

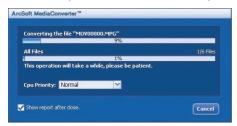

Conseil Vous pouvez également sélectionner les fichiers dans l'**Explorateur** Windows et les faire glisser dans l'écran MediaConverter™ pour Philips.

Remarque Si nécessaire, les fichiers sont préalablement convertis dans un format compatible avec le baladeur.

3.7 Utilisation

3.7.1 Mise sous/hors tension

Pour mettre l'appareil sous tension, maintenez le bouton ①/▶II enfoncé jusqu'à ce que le logo Philips s'affiche.

Pour mettre l'appareil hors tension, maintenez le bouton ①/►II enfoncé jusqu'à ce que le texte « Bye » s'affiche.

Conseil Le baladeur s'éteint automatiquement en l'absence de toute opération et lecture de musique ou vidéo pendant 10 minutes.

3.7.2 Navigation dans les menus

Votre lecteur est équipé d'un système de navigation intuitif pour vous guider tout au long des réglages et des opérations.

Fonction	Action
Revenir au menu précédent	Appuyez sur 5
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton Ć enfoncé
Parcourir les menus	Appuyez sur ►II ou 5
Se déplacer dans une liste	Appuyez sur ▲ ou ▼
Sélectionner une option	Appuyez sur ►II

3.7.3 Commutateur de verrouillage

Le lecteur est équipé d'un commutateur de verrouillage qui empêche toute utilisation accidentelle.

- 1 Pour verrouiller les boutons en cours de lecture, positionnez le commutateur sur 🔒
 - > Tous les boutons, à l'exception de -VOL+ sont verrouillés et l'afficheur indique 🔒 .
- 2 Pour déverrouiller les boutons, positionnez le commutateur sur 🔓.

3.8 Connexion d'un casque Bluetooth® (ou de tout autre périphérique Bluetooth®)

Tout périphérique Bluetooth® prenant en charge la diffusion audio stéréo, tel qu'un casque, un système audio ou des enceintes portables, peut être connecté à votre lecteur. Pour connecter un nouveau périphérique à votre lecteur, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu Home, sélectionnez Settings.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►II; pour sélectionner l'option Bluetooth.



3 Sélectionnez Activer Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth® de votre lecteur.



4 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►II; pour sélectionner En cours de connexion à....



- La liste qui s'affiche présente l'option Nouveau périphérique, ainsi que les périphériques déjà associés.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►II; pour sélectionner Nouveau périphérique.
 - > Votre lecteur recherche, puis affiche la liste des périphériques détectés.
- 6 Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter.

- 7 Le cas échéant, saisissez le code secret de cet autre périphérique.
 - > Une fois la connexion correctement établie, un message de confirmation s'affiche.

% Conseil

Vous pouvez également transférer de la musique vers un autre périphérique *Bluetooth*® tout en écoutant de la musique sur votre casque *Bluetooth*®. Reportez-vous au chapitre **Lecture** de musique ou de vidéos par *Bluetooth*®.

Pour rendre votre lecteur visible aux autres périphériques *Bluetooth*®, cochez la case **Afficher le périphérique aux autres dans le menu des paramètres** *Bluetooth***®.**

4 Gestion et transfert d'images et de musique à l'aide du lecteur multimédia Rhapsody

4.1 Installation du lecteur multimédia Rhapsody

Installez le lecteur multimédia Rhapsody à partir du CD du logiciel qui vous a été fourni (pour plus d'informations, voir la section **3.3 Installation**).

4.1.1 Affichage de l'état de l'abonnement


L'état de votre abonnement Rhapsody est affiché en bas de l'écran, à côté de l'indicateur de niveau de charge de la batterie :

- Compte Rhapsody actuellement sous licence
- L'abonnement au compte Rhapsody expire dans 7 jours
- L'abonnement au compte Rhapsody expire dans 2 jours
- Aucun abonnement à un compte Rhapsody (ou abonnement non valide/arrivé à expiration)
 - Conseil Vous pouvez vérifier l'état de votre compte Rhapsody dans le menu Settings de votre lecteur ou en vous rendant sur le site www.Rhapsody.com.

4.2 Ajout de votre musique au lecteur

Vous pouvez ajouter la musique stockée sur votre PC. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.Rhapsody.com.

- 1 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à Internet.
- 2 Connectez votre lecteur à l'ordinateur.
- 3 Démarrez le lecteur multimédia Rhapsody.
- 4 Dans la fenêtre Sources située à gauche de l'écran, sélectionnez My Library.
- 5 Dans la barre d'outils supérieure, sélectionnez le menu déroulant File, puis sélectionnez Add Media to My Library....

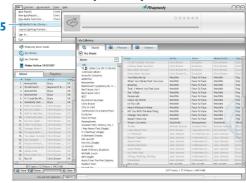

6 Dans la fenêtre contextuelle, cochez la case située en regard de Scan for music in this folder:.



> Par défaut, la fenêtre contextuelle affiche la musique dans le dossier **Ma musique** de votre ordinateur.

Cliquez sur **Browse...** pour rechercher le dossier regroupant votre musique, s'il est différent du dossier présélectionné.

- 7 Cliquez sur Import.
 - > Toute la musique contenue dans le dossier sélectionné est importée dans My Library.
- **8** Pour transférer les fichiers audio vers votre lecteur, glissez-déplacez ces fichiers depuis la fenêtre principale vers l'icône du lecteur de la fenêtre **Sources**.

4.3 Ajout de musique Rhapsody* à votre lecteur

Selon le type de compte Rhapsody que vous détenez, vous pouvez ajouter de la musique Rhapsody à votre lecteur à l'aide du lecteur multimédia Rhapsody. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le sitewww.Rhapsody.com.

- 1 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à Internet.
- 2 Connectez votre lecteur à l'ordinateur.
- 3 Démarrez le lecteur multimédia Rhapsody.



- 4 Dans la fenêtre principale, cliquez sur l'onglet Music Guide.
- 5 Dans la fenêtre principale, sélectionnez un album et une piste audio.
- 6 Dans la fenêtre principale, cliquez sur l'icône + pour ajouter un titre à My Library.
- 7 Dans la fenêtre **Sources**, sélectionnez **My Library**.
- 8 Depuis la fenêtre principale, glissez-déplacez votre musique vers l'icône du lecteur de la fenêtre Sources.

^{*} Cette fonction est disponible uniquement pour la musique que vous avez achetée via Rhapsody.

4.4 Ajout de chaînes musicales Rhapsody* à votre lecteur

Selon le type de compte Rhapsody que vous détenez, vous pouvez ajouter des chaînes musicales Rhapsody à votre lecteur à l'aide du lecteur multimédia Rhapsody. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le sitewww.Rhapsody.com

- 1 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à Internet.
- 2 Connectez votre lecteur à l'ordinateur.
- 3 Démarrez le lecteur multimédia Rhapsody.
 - > Votre lecteur s'affiche dans la fenêtre **Sources**, dans la partie gauche de l'écran.



- 4 Dans la fenêtre principale, cliquez sur l'onglet Channel Guide.
- 5 Dans la fenêtre principale, cliquez sur l'icône + pour ajouter une chaîne à My Channels.
- 6 Dans la fenêtre Sources, sélectionnez My Channels.
 - > La fenêtre principale affiche une liste de vos chaînes.
- 7 Glissez-déplacez vos chaînes vers l'icône du lecteur de la fenêtre **Sources**.

Cette fonction est disponible uniquement si vous êtes abonné aux chaînes musicales Rhapsody.

4.5 Transfert des images vers votre lecteur à l'aide du lecteur multimédia Rhapsody

Le lecteur multimédia Rhapsody vous permet de transférer des images vers votre lecteur.

- 1 Connectez votre lecteur à l'ordinateur.
- 2 Démarrez le lecteur multimédia Rhapsody.
 - > Votre lecteur s'affiche dans la fenêtre **Sources**, dans la partie gauche de l'écran.



- 3 Dans la fenêtre Sources, sélectionnez My Library.
- 4 Dans la fenêtre principale, cliquez sur l'onglet **Photos**.
- 5 Pour ajouter des images provenant d'un autre dossier de votre ordinateur, cliquez sur l'icône Add Photos.
- 6 Dans la fenêtre contextuelle **Add Media to My Library**, cochez la case située en regard de Scan for photos in this folder:.
 - > Par défaut, la fenêtre contextuelle affiche les photos dans le dossier **Mes images** de votre ordinateur.

Cliquez sur **Browse...** pour rechercher le dossier regroupant vos photos, s'il est différent du dossier présélectionné.

- 7 Cliquez sur **Import** pour importer le dossier sélectionné vers **My Library**.
- **8** Pour transférer les images vers votre lecteur, glissez-déplacez ces fichiers depuis la fenêtre principale vers l'icône du lecteur de la fenêtre **Sources**.

5 Utilisation détaillée

5.1 Mode musique (aussi mode de lecture des enregistrements)

Votre lecteur reconnaît les formats MP3 et WMA.

5.1.1 Opérations de contrôle

Les options d'écoute suivantes sont disponibles sur votre lecteur:

Pour	Action
Lire un titre ou suspendre la lecture	Appuyez sur ►II
Sauter au morceau suivant	Appuyez sur ▶
Revenir au morceau précédent	Appuyez sur ◀
Effectuer une avance rapide	Appuyez sur ▶ et maintenez enfoncée
Effectuer un retour rapide	Appuyez sur ◀ et maintenez enfoncée
Revenir à la navigation dans les menus	Appuyez longuement/brièvement sur 🛨
Augmenter le volume	Appuyez sur VOL +
Diminuer le volume	Appuyez sur VOL -
Accéder au menu d'options	Appuyez sur OPTIONS

5.1.2 Recherche de titre



1 Sélectionnez III dans le menu principal pour passer en mode musique. Les options suivantes sont disponibles sur votre lecteur:



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste.
- 3 Appuyez sur ►II pour sélectionner ou appuyez sur <u></u>pour revenir au niveau précédent.
- 4 Appuyez sur ►II pour écouter.

5.1.3 Recherche de vos chaînes Rhapsody*

Lorsque vous transférez des chaînes Rhapsody vers votre lecteur, l'icône ocrrespondante s'affiche dans le menu Home.



- 1 Dans le menu principal, sélectionnez 🗑 pour accéder à Rhapsody Channels.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler la liste des éléments qui vous sont disponibles.
- 3 Appuyez sur ▶ pour sélectionner le niveau actuel ou sur ★ pour revenir au niveau précédent.
- 4 Appuyez sur ►II pour lancer la lecture.

5.1.4 Ajout de musique provenant de vos chaînes Rhapsody* à la bibliothèque de votre lecteur

Vous pouvez ajouter de la musique provenant de vos chaînes Rhapsody à la bibliothèque de votre lecteur. La fonction d'ajout de musique à la bibliothèque de votre lecteur vous permet de rechercher une chanson en particulier.

- 1 Tout en écoutant de la musique provenant de votre chaîne Rhapsody, appuyez sur OPTIONS pour afficher le menu d'options.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►II pour sélectionner Add to Library.
 - > La musique en cours de lecture est ajoutée à la bibliothèque de votre lecteur.

^{*} Les chaînes Rhapsody sont disponibles uniquement si vous détenez un compte Rhapsody actif (pour plus d'informations, voir aussi la section Gestion et transfert d'images et de musique à l'aide du lecteur multimédia Rhapsody de ce mode d'emploi).

5.1.5 Volume maximum

L'écoute à fort volume pendant des périodes prolongées peut être néfaste pour l'auditeur. Vous pouvez régler le volume du lecteur selon vos préférences:

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages > Réglages du son > Volume** maximum > **Régler**.
- 2 Appuyez sur VOL- ou VOL+ pour régler le niveau.
- 3 Appuyez sur | pour fixer ce niveau comme volume maximum.



> Quand vous fixez le volume maximum, vous ne pouvez plus dépasser ce niveau, même en appuyant sur la touche VOL+.

Pour pouvoir augmenter le volume, réglez celui-ci au maximum ou désactivez la fonction en sélectionnant **Réglages > Réglages du son > Volume maximum > Désactiver**.

5.1.6 Reprise de la lecture (lecture en cours)

En cours de lecture, vous pouvez quittez l'écran de lecture et y revenir à tout moment.

Dans tous les menus, à l'exception du menu principal :


- 1 Appuyez sur OPTIONS.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►II pour sélectionner Now playing [current track name]. Dans le menu principal :
- Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►II pour sélectionner Now playing.



5.2 Bibliothèque de photos

5.2.1 Affichage de vos photos

Le lecteur prend en charge les images au format JPEG et offre une fonction de diaporama.

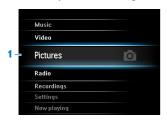

- 1 Sélectionnez dans le menu principal pour passer en mode Photo.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste des miniatures.
- 3 Appuyez sur ►II pour afficher la photo en plein écran.
- 4 En mode affichage normal, appuyez sur ▲ ou ▼ pour passer à la photo suivante ou revenir à la photo précédente.

5.2.2 Ajout d'images au dossier Favoris

La fonction **Favoris** vous permet de partager vos images favorites plus rapidement. Cette fonction s'avère particulièrement utile si vous possédez un grand nombre d'images.

- 1 Lors de la visualisation d'une image, appuyez sur OPTIONS pour afficher le menu d'options.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►II pour sélectionner Ajouter à 'Favoris'.
 - > L'image actuellement affichée est ajoutée au dossier Favoris.





5.2.3 Diaporama

- 1 Pour démarrer un diaporama sous forme de miniatures ou en mode plein écran, appuyez sur OPTIONS afin d'afficher le menu d'options.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►II pour sélectionner Start Slideshow.
- 3 Pour annuler le diaporama, appuyez sur 五.

5.3 Vidéo

5.4.1 Transfert de vidéos depuis un ordinateur vers votre lecteur

Voir la section 3.6 Transfert de vidéos de ce mode d'emploi.

Remarque Les vidéos que vous transférez via Rhapsody sont disponibles à la lecture dans la bibliothèque Rhapsody.

5.3.2 Lecture d'une vidéo

Vous pouvez visionner les clips vidéo stockés sur le lecteur.



- 1 Sélectionnez Mans le menu principal pour passer en mode vidéo.
 - > La liste des fichiers vidéo stockés sur votre lecteur apparaît.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis sur ►II pour le lire.
- 3 Appuyez brièvement sur <u>spour revenir au menu précédent ou longuement pour réafficher le menu principal.</u>

5.3.3 Commande de lecture rapide en avant/arrière

Votre lecteur vous permet de passer des vidéos en revue en mode de lecture rapide en avant/arrière

Lecture rapide en avant/arrière

- 1 Appuyez longuement sur ▶ pour sélectionner la vitesse normale 4x.
 - > Vous pouvez reprendre la lecture en vitesse normale à tout moment en appuyant sur ►II.
- 2 En mode de vitesse normale 4x, appuyez sur ▶ pour faire défiler les options de vitesse suivantes :
 - vitesse normale 8x > vitesse normale 16x > vitesse normale 4x.

5.4 Radio

Sélectionnez adans le menu principal pour activer le mode radio.



Branchement des écouteurs

Les écouteurs fournis servent d'antenne radio. Assurez-vous d'avoir correctement branché les écouteurs pour obtenir une bonne réception.

5.4.1 Réglage automatique des stations radio



La fonction de réglage automatique permet d'enregistrer les fréquences des stations radio dans des présélections, ce qui remplace les présélections existantes.

Lorsqu'aucune fréquence n'est enregistrée dans les présélections, la fonction radio vous propose de démarrer le réglage automatique.

Démarrage d'une nouvelle session de réglage automatique

- 1 En mode radio, appuyez sur OPTIONS pour afficher le menu d'options.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Autotune, puis sur ►II pour démarrer cette fonction.
 - > Les fréquences des stations trouvées sont enregistrées dans les présélections. La radio peut enregistrer jusqu'à 20 stations radio dans les présélections.

5.4.2 RDS (Radio Data System)

Le lecteur prend en charge la fonctionnalité RDS des stations de radio FM. Les stations RDS transmettent des informations supplémentaires en même temps que le signal de radio FM.

5.4.3 Écoute d'une présélection de station radio

- 1 En mode radio, appuyez sur OPTIONS pour afficher le menu d'options.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Sélectionner une présélection radio, puis sur ►II pour démarrer l'écoute.
- 3 Appuyez sur **√** pour passer à une autre présélection.

5.4.4 Réglage manuel d'une station radio

- 1 En mode radio, appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler manuellement une radio station :
 - > Pour effectuer un réglage fin de la fréquence, appuyez brièvement sur ▲/▼.

 Pour rechercher le prochain signal le plus fort, appuyez longuement sur ▲/▼.

5.4.5 Enregistrement manuel d'une station radio dans une présélection

- 1 En cours d'écoute d'une station radio, appuyez sur OPTIONS pour afficher le menu d'options.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Save to preset, puis sur ►II pour procéder à l'enregistrement.



5.5 Enregistrements

Le lecteur vous permet d'enregistrer des sons. La section **Vue d'ensemble des commandes et connexions** vous indique l'emplacement du micro.







- 1 Sélectionnez dans le menu principal.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Démarrer l'enregistrement vocal, puis sur ►II pour démarrer l'enregistrement
 - > Le lecteur enregistre et l'écran d'enregistrement s'affiche.
- 3 Appuyez sur | pour marquer une pause dans l'enregistrement.
- 4 Vos enregistrements sont sauvegardés dans la bibliothèque d'enregistrements de votre lecteur.
- 5 Vos fichiers d'enregistrements vocaux se trouvent dans > Recordings Library > Enregistrements vocaux.

5.5.1 Lecture de vos enregistrements

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez > Bibliothèque d'enregistrements > Enregistrements vocaux.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez écouter.
- 3 Appuyez sur ►II pour lancer la lecture.

5.5.2 Transfert d'enregistrements vers votre ordinateur

- 1 Connectez votre lecteur à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez le lecteur dans Explorateur Windows.
- 3 Sélectionnez Enregistrements > Voix.
- 4 Effectuez un copier-coller des enregistrements vers l'emplacement de votre choix sur votre ordinateur.

5.5.3 Suppression d'enregistrements

Vous pouvez supprimer un ou l'ensemble des enregistrements.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez > Bibliothèque d'enregistrements > Enregistrements vocaux.
- 2 Appuyez sur ▲ or ▼ pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez supprimer.
- 3 Appuyez sur OPTIONS pour afficher le menu d'options.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Supprimer ou Supprimer tout.
- 5 Appuyez sur ►II pour confirmer.

5.6 Utilisation de votre lecteur pour conserver et transporter des fichiers de données

Pour enregistrer vos fichiers de données sur votre lecteur et les emporter avec vous, il vous suffit de les copier sur votre lecteur via **Explorateur Windows**.

6 Lecture de musique ou de vidéos par *Bluetooth*®

Votre baladeur vous permet de diffuser de la musique ou le son de fichiers vidéo par d'autres périphériques de sortie *Bluetooth*®, tels qu'un casque ou un autoradio.

6.1 Lecture de fichiers audio ou vidéo sur un autre périphérique de sortie *Bluetooth*®

Vous pouvez choisir de lire ces fichiers sur un nouveau périphérique ou sur un périphérique déjà associé. Un nouveau périphérique est un périphérique qui n'a pas encore été associé avec votre lecteur. Un périphérique qui a déjà été associé avec votre lecteur peut être directement sélectionné dans la liste. Ce chapitre décrit ces deux différentes méthodes :

Nouveau périphérique :

- 1 Assurez-vous que l'autre périphérique *Bluetooth*® est sous tension et en mode d'association.
- 2 Lors de la lecture de musique ou de vidéos, appuyez sur OPTIONS.



- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►II pour sélectionner l'option Lire via Bluetooth.
- **4** Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►II pour sélectionner **Nouveau périphérique**.
 - > Votre lecteur recherche, puis affiche la liste des périphériques détectés.
- 5 Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter.

6 Le cas échéant, saisissez le code secret de cet autre périphérique (consultez le mode d'emploi de l'autre périphérique).



> Une fois la connexion correctement établie, un message de confirmation s'affiche.

Périphérique déjà associé:

- 1 Assurez-vous que l'autre périphérique Bluetooth® est sous tension.
- 2 Lors de la lecture de musique ou de vidéos, appuyez sur OPTIONS.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►II pour sélectionner l'option Lire via Bluetooth.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ►II pour sélectionner le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter.
 - > Une fois la connexion correctement établie, un message de confirmation s'affiche.

7 Réglages

Vous pouvez personnaliser les réglages de votre lecteur selon vos besoins.



- 1 Appuyez sur 🛨 et sélectionnez 🔅.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option.
- 3 Appuyez sur ►II pour passer au niveau suivant ou sur ★ pour revenir au niveau précédent.
- **4** Appuyez sur ► II pour confirmer votre sélection.
- 5 Appuyez sur 5 pour quitter le menu Réglages.

Le menu Réglages vous donne accès aux options suivantes:

Paramètres	Options	Options supplémentaires	
Mode de lecture	Tout aléatoire	Activé / Désactivé	
	Répéter	Off / Repeat 1 / Repeat all	
Réglages du son	Volume maximum	Désactiver / Régler	
	FullSound	Activé / Désactivé	
	Égaliseur	Arrêt / Rock / Pop / Jazz / Classique / Dance	
		/ Electronica / Lounge / RnB / HipHop /	
		Spoken Word / Personnalisé	
Rétroéclairage	Toujours actif / 10 secondes / 30 secondes / 60 secondes		
Brightness	échelle (5 degrés)		
Sleep timer	Off / 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes		
Langue	Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais (Brésil) /		
	Portugais (Portugal) / Hollandais / Suédois / Norvégien / Finnois /		
	Hongrois / Polonais / Russe / Turc / Chinois traditionnel / Chinois		
	simplifié / Japonais / Coréen		

Paramètres Paramètres	Options	Options supplémentaires		
Bluetooth	Activer Bluetooth / Désactiver Bluetooth			
	En cours de	Nouveau périphérique / Connected device		
	connexion à	(liste)		
	Afficher le périphérique aux autres / Masquer le périphérique aux autres			
	Informations relatives aux périphériques	Nom du périphérique / Device profiles		
Rhapsody	Rhapsody Account Information			
Écran de veille	Off / Clock / Demo			
Time and Date	Réglages heure	Set time format	12 hrs / 24 hrs	
		Set time	Hour / Minutes / AM/PM	
	Réglages date	Set date format	dd/mm/yyyy / mm/dd/yyyy	
		Set date	Day / Month / Year	
	Display in Header	Off / On		
Skins	Foncé / Clair / Rouge			
Factory settings	Restore factory settings? Yes / No	Confirmation		
Information	Memory	Capacity / Available free space		
	Firmware version			
	Support website			


7.1 Réglages personnalisés de l'égaliseur

Vous pouvez personnaliser les réglages de l'égaliseur:

- 1 Appuyez longuement sur 🛨 et sélectionnez 🎆.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis ►II pour sélectionner Réglages du son.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis ►II pour sélectionner Égaliseur.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ puis ►II pour sélectionner Personnaliser.
- 5 Appuyez sur

 ou

 pour sélectionner la bande de fréquences:
 B = graves, L = basses, M = moyennes, H = hautes, T = aigus

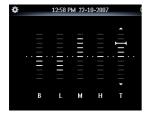

- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le niveau.
 - > Le niveau est indiqué par une barre.
- Appuyez sur II pour confirmer votre sélection.
 Appuyez sur pour annuler les réglages.
- 8 Appuyez sur 🛨 pour quitter le menu Réglages.

8 Mise à niveau de votre lecteur

Un programme interne, appelé "microprogramme" contrôle votre lecteur. De nouvelles versions de ce microprogramme peuvent être développées après que vous avez acheté votre lecteur.

Le programme **Gestionnaire de périphériques Philips** cherche les mises à niveau du microprogramme disponibles sur Internet.

Installez le logiciel **Gestionnaire de périphérique Philips** depuis le CD fourni ou téléchargez la dernière version depuis la page Web www.philips.com/support.

8.1 Mise à jour du logiciel

① Attention Cette procédure entraînera la suppression de tout le contenu de votre lecteur.

- 1 Effectuez une copie de sauvegarde du contenu de votre lecteur vers l'ordinateur.
- 2 Déconnectez votre lecteur de l'ordinateur.
- 3 Mettez votre lecteur hors tension.
- 4 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à Internet.
- 5 Cliquez sur Démarrer > Programmes > Lecteur audio numérique Philips > SA52XX > Gestionnaire de périphériques SA52XX Philips pour lancer le Gestionnaire de périphériques Philips.



- **6** Sur votre lecteur, maintenez enfoncée la touche de volume "+" lorsque vous le connectez à l'ordinateur.
 - > Le Gestionnaire de périphériques passe en mode de récupération.
- 7 Cliquez sur **OK** pour continuer.
- **8** Une fois que l'écran indique que le processus est terminé, déconnectez votre lecteur de l'ordinateur.
 - > L'écran affiche le message **Updating firmware** (Mise à jour du micrologiciel).
- **9** Attendez que le processus de mise à jour se termine sur votre lecteur.
- > Après avoir redémarré, votre lecteur est de nouveau prêt à être utilisé.
- 10 Reconnectez votre lecteur à l'ordinateur.
- 11 Transférez le contenu sauvegardé vers votre lecteur.

9 Données techniques

Alimentation

Alimentation électrique
 Batterie interne Li-ion rechargeable
 880mAh¹

Affichage

 Écran LCD 320 x 240 pixels, éclairage blanc, 262K couleurs

Son

- Séparation des canaux: 45dB
- Réglage d'égaliseur:
 Arrêt / Rock / Pop / Jazz / Classique /
 Dance / Electronica / Lounge / RnB /
 HipHop / Spoken Word / Personnalisé
- Réponse en fréquence: 20-18000Hz
- Rapport signal/bruit: > 84dB
- Puissance en sortie (RMS): 2x2.4mW

Lecture audio

- Format compressé: MP3 (8-320kps et VBR, Échantillonnages: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48kHz), WMA (32-192kbps, Échantillonnages: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48kHz)
- Durée de lecture: 30 heures1
- Prise en charge des balises ID3

Prise en charge vidéo

- MPEG4 SP: jusqu'à 640 Kbit/s au format AVI, 320 x 240 pixels, 30 images/s (d'autres formats seront pris en charge par Media Converter pour Philips)
- WMV9: jusqu'à 512 Kbit/s, 320 x 240 pixels, 30 images/s (d'autres formats seront pris en charge par Media Converter pour Philips)
- Durée de lecture: 6 heures1

Conversion vidéo

 Formats reconnus:
 AVI, WMV (nécessite WMP10 ou supérieur), MOV (nécessite QuickTime), RM (nécessite RealPlayer)

Enregistrement

 Capture audio : microphone intégré (mono)

Support de stockage

 Capacité de la mémoire intégrée: SA522X 2Go NAND Flash² SA524x 4Go NAND Flash² SA528x 8Go NAND Flash²

Connectivité

- Écouteur 3,5mm, USB 2.0³
- Bluetooth®
 - Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
 - Version Bluetooth®: 2.0+EDR

Transfert de musique et d'images

Via Rhapsody

Transfert de vidéos

· Via Media Converter pour Philips

Transfert de données

Via Explorateur Windows

Configuration système minimale requise

- Windows® XP (SP2 ou supérieure) ou Vista
- Processeur Pentium III, 800MHz ou supérieure
- 128Mo de RAM
- 500Mo d'espace libre sur le disque dur
- Connexion Internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur
- · Carte d'affichage graphique
- Carte son
- Port USB

- ¹ Cette fonction est uniquement disponible dans certaines régions.
- Le nombre de cycles de charge des batteries est limité. La durée de vie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient en fonction de l'utilisation et des réglages.
- ² 1Mo = 1 million d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure. 1Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure. Vous ne disposez pas de toute la capacité mémoire, une partie étant réservée au lecteur. La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et un codage WMA de 64 Kbit/s.
- ³ La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation et la configuration logicielle.

10 Questions fréquemment posées

Si vous rencontrez des problèmes avec votre lecteur, vérifiez qu'ils n'ont pas déjà été traités dans les questions suivantes. Pour obtenir davantage d'aide et consulter davantage de conseils de dépannage, consultez les FAQ sur la page www.philips.com/support.

Si vous n'y trouvez aucune solution à votre problème, consultez votre revendeur ou un centre de service.

Avertissement: N'essayez jamais de réparer vous-même votre lecteur, vous perdriez tout droit à la garantie.

Impossible d'allumer mon lecteur.

- Vous n'avez pas maintenu la touche ►II enfoncée suffisamment longtemps. Appuyez et maintenez enfoncée la touche ►II jusqu'à voir apparaître l'écran de bienvenue Philips.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis longtemps, la batterie est peut-être déchargée. Rechargez-la.

Si aucune de ces suggestions ne résout votre problème, essayez de restaurer votre lecteur à l'aide du Gestionnaire de périphérique :

- 1 Choisissez Démarrer > Programmes > Philips Digital Audio Player > SA52XX > Gestionnaire de périphérique Philips SA52XX pour ouvrir l'application Gestionnaire de périphérique Philips.
- 2 Appuyez sur la touche VOL+ et maintenez-la enfoncée pendant que vous connectez le lecteur à l'ordinateur.
- 3 Attendez dans cette position jusqu'à ce que **Gestionnaire de périphérique Philips** reconnaisse votre lecteur et passe en mode réparation.
- 4 Cliquez sur le bouton **Réparer** et conformez-vous aux instructions affichées par **Gestionnaire de périphérique**.
- 5 Une fois que la procédure de réparation est terminée, déconnectez votre lecteur de l'ordinateur et allumez-le.

Je ne trouve aucune musique sur mon lecteur après transfert.

Vos fichiers audio sont-ils au format MP3 ou WMA?

Votre lecteur ne reconnaît aucun autre format.

Je ne trouve aucune photo sur mon lecteur après transfert.

Vos photos sont-elles au format JPEG?

Seules les photos à ce format sont transférées sur votre lecteur.

Je ne trouve aucune vidéo sur mon lecteur après transfert.

Veillez à utiliser Media Converter pour Philips (inclus dans le CD-ROM) pour convertir les vidéos en un format pris en charge par le lecteur.

Mon lecteur se bloque.

1 Il est très improbable que votre lecteur se bloque, mais si cela vous arrive ne paniquez pas. Insérez une petite aiguille ou la pointe de tout autre objet dans le trou de réinitialisation situé à l'arrière de votre lecteur. Attendez jusqu'à ce que votre lecteur s'éteigne.

Remarque: le contenu de votre lecteur n'est pas effacé.

2 Si rien ne se produit, rechargez la batterie pendant au moins 4 heures et essayez de nouveau de mettre en marche ou réinitialiser votre lecteur. Si le problème persiste, essayez de réparer votre lecteur à l'aide du logiciel Gestionnaire de périphérique Philips.

le n'entends rien.

Vérifiez que le câble des écouteurs est correctement branché sur votre lecteur.

Certains titres n'apparaissent pas ou ne sont pas lus par le lecteur.

Le fichier audio est peut-être défectueux; essayez de le lire sur votre PC. Si votre PC ne réussit pas à le lire non plus, effectuez une nouvelle extraction depuis le CD d'origine.







Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners © 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. www.philips.com

C € 1588





Printed in China wk8204